

FCR-001

ŞEBEKE İZLEME VE KORUMA RÖLESİ

KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER	3
2. CİHAZ ÖZELLİKLERİ.....	4
2.1. FONKSİYONLAR.....	4
2.2. LEDLER.....	4
2.3. TUŞLAR	5
2.4. BESLEME	5
2.5. ÖLÇÜM GİRİŞLERİ	5
2.6. DİJİTAL GİRİŞLERİ	5
2.7. RÖLE ÇIKIŞLARI	5
3. WEB ÜZERİNDEN AYARLAR.....	6
3.1. WIFI APP AKTİF HALE GETİRME	6
3.2. CİHAZA WIFI APP ÜZERİNDEN BAĞLANMA	6
3.3. CİHAZIN WEB SAYFALARI.....	7
3.3.1. DEVICE SAYFASI	7
3.3.2. MODBUS SAYFASI.....	7
3.3.3. MEASUREMENT SAYFASI	8
3.3.4. BREAKER CONF SAYFASI	8
3.3.5. GRID CONF SAYFASI.....	9
3.3.6. INPUTS SAYFASI	10
3.3.7. WIFI CONF SAYFASI.....	12
3.3.8. UPDATE SAYFASI.....	12
3.3.9. ALARM SAYFASI	12
3.3.10. DEBUGS SAYFASI.....	13
3.3.11. FABRİKA AYARLARI DÖNÜŞ SAYFASI	13
3.3.12. REBOOT SAYFASI.....	13
4. MODBUS TABLOSU.....	14
4.1. COIL REGİSTERLARI	14
4.2. INPUT REGİSTERLARI	14
4.3. HOLDİNG REGİSTERLARI	16
5. BAĞLANTI ŞEMASI	18
6. FABRİKA AYARLARI	20
7. BOYUTLAR.....	21

1. GENEL BİLGİLER

FCR-001 bağı olduğu şebekenin 3 faz gerilimini ve frekansını sürekli olarak ölçerek ayarlanan değerlere göre anormal bir durum olduğunda çıkış rölelerini aktif ederek enerji santrali ile şebekeyi ayırır. Şebeke değerleri normale döndüğünde, santralin tekrardan şebeke ile bağlantısını sağlar.

- ESP32 Tabanlı Dijital Kontrol
- Besleme 24-240V ACDC
- Maximum Ölçüm Gerilimi 400V AC RMS (560Vp)
- Frekans Ölçüm Aralığı 40-60Hz
- Kontrol Gerilimi 18-36V DC
- MODBUS RTU Protokolü ile Veri Aktarımı
- Anlık gerilim ve frekans izleme
- Koruma ve haberleşme verilerinin ayarlanması
- Alarm durumlarının gerçek zamanlı kaydedilip izlenmesi
- Güç, haberleşme, hata ve kesici konum led göstergeleri

2. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

2.1. FONKSİYONLAR

- Düşük ve yüksek gerilim 1. Kademe açma/koruma
- Düşük ve yüksek gerilim 2. kademe açma/koruma
- Düşük ve yüksek frekans 1. kademe açma/koruma
- Düşük ve yüksek frekans 1. Kademe açma/koruma
- Saniyedeki artan frekans değişimine (ROCOF) karşı açma/koruma (opsiyonel)

2.2. LEDLER

Cihazın üzerinde cihazın ve sistemin durumunu bildiren 16 adet led bulunmaktadır.



PWR: Cihazın beslemesinin olduğunu gösterir. Besleme olduğunda kırmızı yanar.

REMOTE ON: Y0(Remote ON) girişinin durumu gösterir. Girişten 24V verildiğinde veya VR ile kısa devre yapıldığında kırmızı yanar.

REMOTE OFF: Y1(Remote OFF) girişinin durumunu gösterir. Girişten 24V verildiğinde veya VR ile kısa devre yapıldığında kırmızı yanar.

BREAKER FEEDBACK: Y2(BREAKER FEEDBACK) girişinin durumunu gösterir. Girişten 24V verildiğinde veya VR ile kısa devre yapıldığında kırmızı yanar.

IN-4: Y3 girişinin durumunu olduğunu gösterir. Girişten 24V verildiğinde veya VR ile kısa devre yapıldığında kırmızı yanar.

IN-5: Y4 girişinin durumunu olduğunu gösterir. Girişten 24V verildiğinde veya VR ile kısa devre yapıldığında kırmızı yanar.

WIFI: Cihazın Wifi durumunu gösterir. WifiAP açık olduğunda Yeşil, Wifi açık olduğunda Kırmızı yanar.

BREAKER STAT: Kesicinin durumunu gösterir. Kesici kapalı iken Kırmızı, Açık iken Yeşil, bilinmeyen bir durumda ise mavi yanar.

L1: 1.Faz gerilimi 10V üzerinde ise ve herhangi bir hata yok ise yeşil, 1.Faz gerilimi 10V altında veya 1. Faz gerilim ile ilgili hata durumu olduğunda kırmızı yanar.

L2: 2.Faz gerilimi 10V üzerinde ise ve herhangi bir hata yok ise yeşil, 2.Faz gerilimi 10V altında veya 2. Faz gerilim ile ilgili hata durumu olduğunda kırmızı yanar.

L3: 3.Faz gerilimi 10V üzerinde ise ve herhangi bir hata yok ise yeşil, 3.Faz gerilimi 10V altında veya 3. Faz gerilim ile ilgili hata durumu olduğunda kırmızı yanar.

STAT: Cihazın çalıştığını gösterir. 1sn aralıklar ile yanıp söner.

RX: RS485 haberleşmesi olduğunda yanıp söner.

TX: RS485 haberleşmesi olduğunda yanıp söner.

RL-1: Röle-1 çekili olduğunda yanar.

RL-2: Röle-2 çekili olduğunda yanar.

2.3. TUŞLAR

Cihazın Uzak Açma-Kapama(SCADA), BACK UP temizleme ile WifiAP ve Hata temizleme işine yarayan 2 adet tuşu bulunmaktadır.

SCADA/BACK UP TUŞU: 2sn basılı tutunca Giriş-1(Y2) ve Giriş-2(Y3) Back up kontrol durumları temizlenir.

5sn basılı tutunca Uzak Açma-Kapama durumu manuel olarak temizlenir.

WIFI/FAULT TUŞU: 2sn basılı tutunca varsa hata durumları temizlenir.

5sn basılı tutunca cihaz yeniden başlar ve WifiApp aktif hale gelir.

2.4. BESLEME

24-240V AC DC gerilim ile çalışmaktadır. Kısa devre ve yüksel gerilimin koruması bulunmaktadır.

2.5. ÖLÇÜM GİRİŞLERİ

1 adet 3 faz gerilim girişi mevcuttur. 400V AC RMS %1 tolerans ile ölçüm yapabilir. 40 ile 60Hz frekans aralığını %1 tolerans ile ölçebilir.

2.6. DİJİTAL GİRİŞLERİ

5 adet kontrol girişine sahiptir. Bu girişlerin 3 adedi sabit işler (Scada Komutları ve Kesici Geri Besleme), kalan 2 adedi ise kaçak akım rölesi, acil durum butonu vb. işler için kullanılabilir. Girişler hem kuru kontak olarak çalışabildiği gibi dışarıdan 24VDC ile de çalışabilir.

2.7. RÖLE ÇIKIŞLARI

2 adet SPDT rölesi bulunmaktadır. Röleler NO ve NC olarak kullanılmakta ve kontak gerilimleri 230VAC/30VDC olup, akım dayanımı 10A'dır.


3. WEB ÜZERİNDEN AYARLAR

3.1. WIFI APP AKTİF HALE GETİRME


WIFI/FAULT TUŞU na 5sn boyunca basılı tutup bırakılınca cihaz baştan başlayarak WifiAp modu aktif hale getirir. Cihazın Wifi ledi yeşil yanar ve FCR101-Cihaz Seri No adında wifi yayını yapaya başlar.

3.2. CİHAZA WIFI APP ÜZERİNDEN BAĞLANMA


Bilgisayarınız sağ al köşesinden bulunan(Windows işletim sistemi için) Wifi ikonuna tıklayarak FCR101-Cihaz Seri No adında ki Wifi ağını seçip bağlan butonuna tıklayınız.

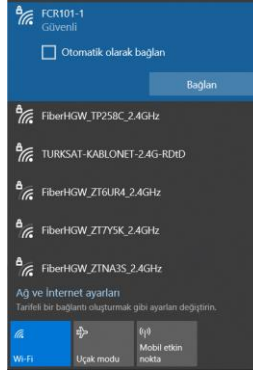

Karşınıza “ağ güvenlik anahtarını girin” ibaresi çıkacaktır. Buraya “enerji2012” girip “sonraki butonuna” tıklayınız.

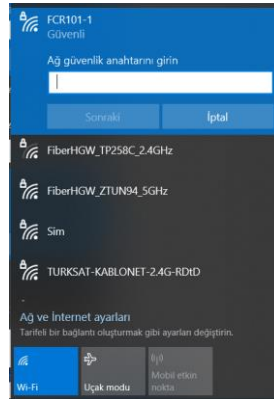


Bağlantı aşağıda bulunan resimdeki gibi sağlanacaktır.

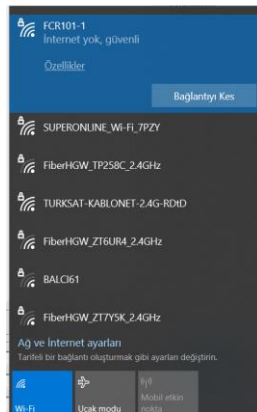

Bilgisayarınız internet tarayıcısına <http://192.168.1.1> adresini yazıp “enter”a basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve şifre soracak bir ekran çıkacaktır. Buraya bilgileri aşağıdaki gibi girip “oturum açın” butonuna basarak cihazın ayarları sayfasına girebilirsiniz.

Kullanıcı Adı: caselen

Şifre: enerji2012

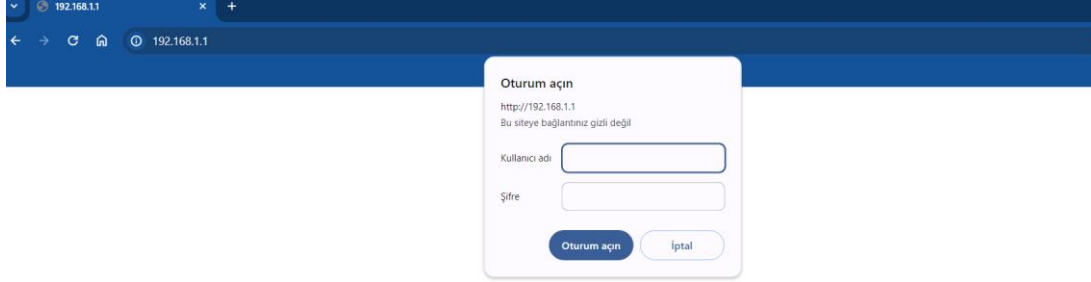

3.3. CİHAZIN WEB SAYFALARI


3.3.1. DEVICE SAYFASI

Cihaz ile ilgili bilgilerin bulunduğu, Wifi App ayarlarının yapıldığı aynı zamanda RTC(gerçek zaman saati) ayarının yapıldığı sayfadır.

Wifi App User Name ve Password değiştirilerek SAVE butonuna basılırsa ayarlar kayıt edilir. Cihaz yeniden başladığında yeni ayarlar aktif olur.

Wifi AP Password min. 8 karakter olmak zorundadır.

SetTime Butonuna basıldığında cihazın içerisindeki RTC(gerçek zaman saati) ayarı yeni tarih ve saate göre kendini günceller.

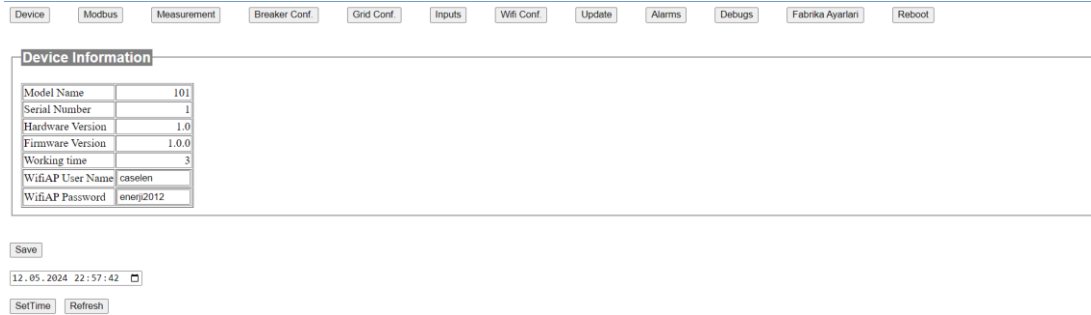

3.3.2. MODBUS SAYFASI

Cihazın Modbus ayarlarının yapıldığı sayfadır. Haberleşme Baudrate, SlaveID, DataBit, Parity, Stopbit ayarları yapılır. SAVE butonuna basılırsa ayarlar kayıt edilir. Cihaz yeniden başladığında yeni ayarlar aktif olur.



3.3.3. MEASUREMENT SAYFASI

Cihazın ölçtüğü değerlerin görüldüğü sayfadır. Faz-Nötr, Faz-Faz gerilimler ile Faz açıları değerleri görülür.

Measurements	
Frequency 49.95 Hz	
Phase-1	
L1N	0.02 V
L12 V	0.00 V
L12 Phase Angle	352.1 Degree
Phase-2	
L2N	0.02 V
L23 Voltage	0.02 V
L23 Phase Angle	1.5 Degree
Phase-3	
L3N	0.03 V
L31	0.00 V
L31 Phase Angle	6.4 Degree

3.3.4. BREAKER CONF SAYFASI

Kesici ve geri besleme ile ilgili ayarların yapıldığı sayfadır. SAVE butonuna basılırsa ayarlar kayıt edilir. Cihaz yeniden başladığında yeni ayarlar aktif olur.

Device	Modbus	Measurement	Breaker Conf.	Grid Conf.	Inputs	Wifi Conf.	Update	Alarms	Debugs	Fabrika Ayarları	Reboot
Breaker Configuration											
Breaker On Delay (s) 10.00											
Breaker Feedback Configuration											
Breaker Feedback Type NO											
Breaker Feedback Delay(ms) 1000											
Relay Configuration											
Relay Operation Mode Normal Mode											
Relay Control Mode Continuous											
Relay PWM Time (ms) 200											
Auto Reconnection 3											
Reconnection Period (s) 10											
Reconnection Delay (s) 5											
Save											

Breaker On delay (s) – Kesicinin kapanma süresini saniye olarak belirtir. 4 Hane olarak ayarlanabilir. Min 0.2 maks. 600 olarak ayarlanabilir.

Breaker Feedback Type – Kesicinin geri beslemesinin tipinin ayarlandığı ekrandır. NO veya NC olarak ayarlanabilir.

NO(Normal Açık) - Geri besleme girişine gerilim geldiğinde aktif olur.

NC(Normal Kapalı) - Geri besleme girişine gerilim geldiğinde pasif olur. Gerilim yokken aktiftir.

Breaker Feedback Delay(ms)- Kesici kapandıktan sonra geri besleme bilgisini ne kadar süre ile bekleneceğini belirtir. Milisaniye olarak 100-5000 arası ayarlanabilir.

Relay Operation Mode – Sadece Normal mode olarak ayarlanabilir. Kullanıcının ayarlamasına gerek yoktur.

Relay Control Mode – Cihazın sahip olduğu açma-kapama rölelerinin kesiciye göndereceği sinyalin cinsini belirtir. PULSE veya CONTINUOUS olarak ayarlanabilir.

PULSE – Açma/kapama röleleri ayarlanan PWM süresi kadar açılıp kapanır.

CONTINUOUS- Açma/kapama röleleri sinyal verildiğinde sürekli olarak açılır veya kapanır.

Relay PWM Time – Röle Control Mode ‘PULSE’ olarak ayarlandığında rölelerin ne kadar süre açılıp kapanacağını gösterir. Milisaniye cinsinden 100-5000 arasında ayarlanabilir.

Auto Reconnection – Kesici kapama sinyalini gönderildikten sonra geri besleme bilgisinin gelmemesi durumunda tekrar komut gönderme sayısını belirtir. 0-9999 arası tam sayı olarak ayarlanabilir.

Reconnection Period(s) – Kesici kapama sinyalini gönderildikten sonra geri besleme bilgisinin gelmemesi durumunda tekrar komut göndermek için beklenmesi gereken süreyi belirtir. Saniye cinsinden 5-60 arasında ayarlanabilir.

Reconnection Delay(s) – Kesici açma da hata alınmış ise tekrar bağlantı denemek için açma ve kapama rölesi arasında bekleyeceği süredir. Saniye olarak 5-60 arasında ayarlanabilir.

3.3.5. GRID CONF SAYFASI

Şebeke ile ilgili ayarların yapıldığı sayfadır. SAVE butonuna basılırsa ayarlar kayıt edilir. Cihaz yeniden başladığında yeni ayarlar aktif olur.

Device Modbus Measurement Breaker Conf. Grid Conf. Inputs Wifi Conf. Update Alarms Debugs Fabrika Ayarları Reboot

Grid Configuration	
Under Voltage Max	184.00
Under Voltage Max Td (s)	1.00
Over Voltage Max	253.00
Over Voltage Max Td (s)	1.00
Under Frequency Max	48.01
Under Frequency Max Td (s)	1.00
Over Frequency Max	51.99
Over Frequency Max Td (s)	1.00
Under Voltage Min	115.00
Under Voltage Min Td (s)	1.00
Over Voltage Min	278.00
Over Voltage Min Td (s)	1.00
Under Frequency Min	48.00
Under Frequency Min Td (s)	1.00
Over Frequency Min	52.00
Over Frequency Min Td (s)	1.00

Save

Under Voltage Max – Düşük gerilim açma 2. kademe ayarının yapıldığı yerdir. UVMIn-450V arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Under Voltage Max Td(s) – Düşük gerilim açma 2. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Voltage Max – Aşırı gerilim açma 2. kademe ayarının yapıldığı yerdir. OVMin-450V arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Voltage Max Td(s) – Aşırı gerilim açma 2. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Under Frequency Max – Düşük Frekans açma 2. kademe ayarının yapıldığı yerdir. UfMin-65Hz arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Under Frequency Max Td(s) – Düşük Frekans açma 2. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Frequency Max – Aşırı Frekans açma 2. kademe ayarının yapıldığı yerdir. OfMin-65V arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Frequency Max Td(s) – Aşırı Frekans açma 2. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Under Voltage Min – Düşük gerilim açma 1. kademe ayarının yapıldığı yerdir. 0-UVMax arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Under Voltage Min Td(s) – Düşük gerilim açma 1. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Voltage Min – Aşırı gerilim açma 1. kademe ayarının yapıldığı yerdir. 0-OVMax arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Voltage Min Td(s) – Aşırı gerilim açma 1. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Under Frequency Min – Düşük Frekans açma 1. kademe ayarının yapıldığı yerdir. 45-UfMax arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.


Under Frequency Min Td(s) – Düşük Frekans açma 1. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Frequency Min – Aşırı Frekans açma 1. kademe ayarının yapıldığı yerdir. 45-OfMax arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

Over Frequency Min Td(s) – Aşırı Frekans açma 1. kademeye ait süreyi saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

3.3.6. INPUTS SAYFASI

Uzak açma/kapama ile diğer girişlerin ayarlarının yapıldığı sayfadır. SAVE butonuna basılırsa ayarlar kayıt edilir. Cihaz yeniden başladığında yeni ayarlar aktif olur.

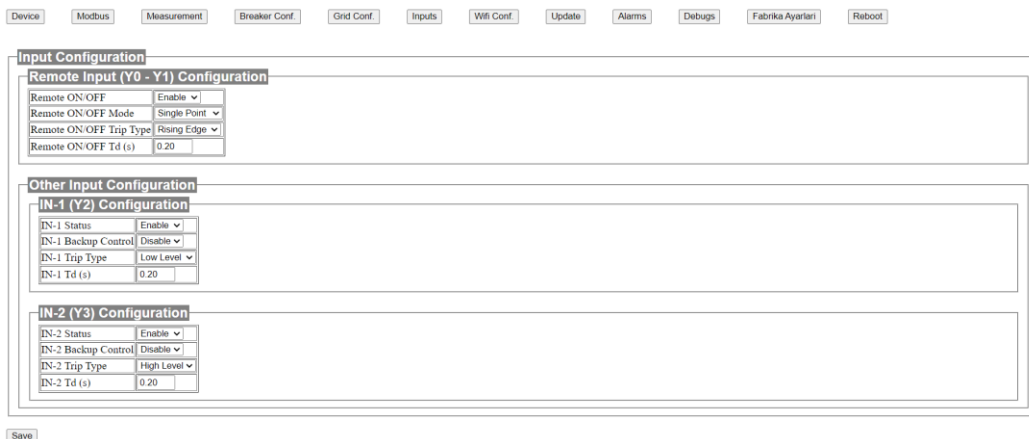

Remote Input (Y0 - Y1) Configuration	
Remote ON/OFF	Enable
Remote ON/OFF Mode	Single Point
Remote ON/OFF Trip Type	Rising Edge
Remote ON/OFF Td (s)	0.20

Other Input Configuration	
IN-1 (Y2) Configuration	
IN-1 Status	Enable
IN-1 Backup Control	Disable
IN-1 Trip Type	Low Level
IN-1 Td (s)	0.20

IN-2 (Y3) Configuration	
IN-2 Status	Enable
IN-2 Backup Control	Disable
IN-2 Trip Type	High Level
IN-2 Td (s)	0.20

Remote ON/OFF – Kesici Uzak açma/kapama komut bilgisinin işlenip işlenmeyeceğinin ayarlandığı yerdir.

ENABLE – Kesici uzak açma/kapama bilgisi cihaz tarafından diğer uzak açma/kapama ayarları göz önüne alınarak işleneceğini gösterir.

DISABLE - Kesici uzak açma/kapama bilgisi cihaz tarafından işlenmez. Diğer uzak açma/kapama ayarları göz ardı edilir.

Remote ON/OFF Mode – Kesici Uzak açma/kapama komut bilgisi için Y0-Y1 in hangilerinin kullanılacağını ayarlandığı yerdir.

Double Point – Y0-Y1 birlikte kullanılır. “Remote ON/OFF Trip” seçeneği Rising Edge veya Falling Edge ayarlanmalıdır. Y0 uzak açma, Y1 uzak kapama için kullanılır.

Single Point – Y0 tek olarak kullanılır. “Remote ON/OFF Trip” seçeneği High Level veya Low Level ayarlanmalıdır. Y0 gelen sinyale göre uzak açma veya kapama yapar.

Remote ON/OFF Trip Type – Kesici Uzak açma/kapama komut bilgisi için Y0-Y1’de kullanılacak olan sinyallerin tipinin ayarlandığı yerdir.

Rising Edge – Uzak açma veya kapamanın sinyalin yükselen kenarında yapılacağını gösterir.

Falling Edge – Uzak açma veya kapamanın sinyalin düşen kenarında yapılacağını gösterir.

Remote ON/OFF Td(s) – Kesici uzak açma/kapama için trip süresini saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

IN-1 Status – Giriş-1 den gelen bilginin işlenip işlenmeyeceğinin ayarlandığı yerdir.

ENABLE – Giriş-1 den gelen bilgi işlenerek kesici açma yapılabilir.

DISABLE - Giriş-1 den gelen bilgi bilgisi cihaz tarafından işlenmez.

IN-1 Trip Type – Giriş-1 den gelen sinyalin tipinin ayarlandığı yerdir.

High Level – Giriş-1 sinyalinin sürekli yüksek seviyede olduğunda işleneceğini gösterir.

Low Level - Giriş-1 sinyalinin sürekli düşük seviyede olduğunda işleneceğini gösterir.

IN-1 Backup Control – Giriş-1 sinyalindeki alarm ortadan kalktığında girişin nasıl davranacağını ayarlandığı yerdir.

ENABLE – Giriş-1 için back up kontrol açılır. Alarm ortadan kaldığında girişin seviyesi değişmez. BACK UP tuşuna 2 sn boyunca basılı tutulursa alarm durumu ortadan kalkar.

DISABLE - Giriş-1 için back up kontrolü yapılmaz. Giriş-1 her değiştiğinde alarm durumu oluşur.

IN-1 Td(s) – Giriş-1 için trip süresini saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

IN-2 Status – Giriş-2 den gelen bilginin işlenip işlenmeyeceğinin ayarlandığı yerdir.

ENABLE – Giriş-2 den gelen bilgi işlenerek kesici açma yapılabilir.

DISABLE - Giriş-2 den gelen bilgi bilgisi cihaz tarafından işlenmez.

IN-2 Trip Type – Giriş-2 den gelen sinyalin tipinin ayarlandığı yerdir.

High Level – Giriş-2 sinyalinin sürekli yüksek seviyede olduğunda işleneceğini gösterir.

Low Level - Giriş-2 sinyalinin sürekli düşük seviyede olduğunda işleneceğini gösterir.

IN-2 Backup Control – Giriş-2 sinyalindeki alarm ortadan kalktığında girişin nasıl davranacağı ayarlandığı yerdir.

ENABLE – Giriş-2 için back up kontrol açılır. Alarm ortadan kaldığında girişin seviyesi değişmez. BACK UP tuşuna 2 sn boyunca basılı tutulursa alarm durumu ortadan kalkar.

DISABLE - Giriş-2 için back up kontrolü yapılmaz. Giriş-2 her değiştiğinde alarm durumu oluşur.

IN-2 Td(s) – Giriş-2 için trip süresini saniye olarak ayarının yapıldığı yerdir. 0.2-600 arasında noktadan sonra 2 hane olarak ayarlanabilir.

3.3.7. WIFI CONF SAYFASI

Cihazın bağlanacağı WIFI ağının ayarlarının yapıldığı yerdir.

Device Modbus Measurement Breaker Conf. Grid Conf. Inputs Wifi Conf. Update Alarms Debugs Fabrika Ayarları Reboot

WiFi Configuration

WiFi Enable	<input type="checkbox"/>
AP SSID	Caselen
AP Password	Caselen.2023
WiFi DHCP	<input type="checkbox"/>
WiFi IP	192.168.10.15
WiFi GW	192.168.10.1
WiFi Netmask	255.255.255.0

DNS Configuration

Main Server IP	8.8.8.8
Backup Server IP	192.168.10.1

Save

3.3.8. UPDATE SAYFASI

Cihazın web üzerinden yazılımının güncellendiği yerdir.

Device Modbus Measurement Breaker Conf. Grid Conf. Inputs Wifi Conf. Update Logs Debugs Reboot

Firmware Update

Dosya Seç Dosya seçilmedi Update

Dosya Seç butonuna tıklanarak açılan yerden FCR-001.bin dosyasını gösteriniz. Daha sonra “Update” butonuna tıkladığınız da güncelleme başlayacaktır. Güncelleme bittiğinde “Güncelleme başarılı” uyarısı çıkacaktır.

Yeni yazılımı yetkililerden isteyiniz.

3.3.9. ALARM SAYFASI

Cihazın oluşan alarmlarının görüldüğü yerdir. İstenirse “Delete Logs” butonuna basıldığında tüm alarmlar silinebilir. Ayarlar cihaz yeniden başlatıldığında aktif olacaktır.

Device Modbus Measurement Breaker Conf. Grid Conf. Inputs Wifi Conf. Update Alarms Debugs Fabrika Ayarları Reboot

Alarms

DATE	ACTION	CAUSE	VALUE
------	--------	-------	-------

Delete Logs

DATE – Alarm zamanını gösterir.

ACTION – Alarmın kesicinin hangi durumunda yaşandığını gösterir.

CAUSE – Alarmın nedenin gösterir.

VALUE – Alarmın hangi değerde oluştuğunu gösterir.

3.3.10. DEBUGS SAYFASI

Cihazın debuglarının görüldüğü yerdir.

3.3.11. FABRİKA AYARLARI DÖNÜŞ SAYFASI

Cihazın fabrika ayarlarına döndürüldüğü sayfadır. Sayfa fabrika ayarlarının değerleri gösterilir. SAVE butonu tıkladığında cihaz fabrika ayarlarına dönüp yeniden başlar.

Device Modbus Measurement Breaker Conf. Grid Conf. Inputs Wifi Conf. Update Alarms Debugs Fabrika Ayarları Reboot

Wifi Ayarları

WifiAP User Name	caselen
WifiAP Password	enerji2012
Menu Password	1234
AP SSID	Caselen
AP Password	Caselen.2023
WiFi DHCP	KAPALI
WiFi IP	192.168.10.15
WiFi GW	192.168.10.1
WiFi Netmask	255.255.255.0
Main Server IP	8.8.8.8
Backup Server IP	192.168.10.1

Modbus Ayarları

Slave ID	1
Baudrate	9600
Databit	8
Parity	N
Stopbit	1

Remote ON/OFF

Remote ON/OFF	AKTIF
Remote ON/OFF Mode	DOUBLE_POINT
Remote ON/OFF Trip Type	RISING_EDGE
Remote ON/OFF Td	0.20

Input Ayarları

IN-1 Status	AKTIF
IN-1 Backup Control	PASIF
IN-1 Trip Type	HIGH_LEVEL
IN-1 Td	0.20
IN-2 Status	AKTIF
IN-2 Backup Control	PASIF
IN-2 Trip Type	HIGH_LEVEL
IN-2 Td	0.20

Save

3.3.12. REBOOT SAYFASI

Bu sayfaya basıldığında cihazı yeni ayarlar ile başlatmak için 5sn içinde resetler.

FCR101-1

Sistem resetleniyor

4. MODBUS TABLOSU

4.1. COIL REGİSTERLARI

FONKSİYON	ADRES		AÇIKLAMA	ÇARPAN	BİRİM	DATA TİPİ
0x05 / 0x0F	0	R/W	Breaker on/off cmd	-	-	Boolean
0x05 / 0x0F	1	R/W	Cihaz resetleme	-	-	Boolean
-	2	-	Reserve	-	-	Boolean
-	3	-	Reserve	-	-	Boolean
-	4	-	Reserve	-	-	Boolean
0x01 / 0x05 / 0x0F	5	R/W	Şifre Sorulma Onayı	-	-	Boolean
0x01 / 0x05 / 0x0F	6	R/W	Kesici Alarm Resetleme	-	-	Boolean
0x05 / 0x0F	7	W	Uzak Açma Komutu Resetleme	-	-	Boolean
0x05 / 0x0F	8	W	Girişlerin Back Up durumlarını Resetleme	-	-	Boolean
0x05 / 0x0F	9	W	LOG Resetleme	-	-	Boolean

4.2. INPUT REGİSTERLARI

FONKSİYON	ADRES		AÇIKLAMA	ÇARPAN	BİRİM	DATA TİPİ
0x04	0	R	Faz-1 Voltajı RMS	1000	mV	Unsigned 32bit
0x04	2	R	Faz-1-2 Voltajı RMS	1000	mV	Unsigned 32bit
0x04	4	R	Faz-1-2 arası açı	10	Degree	Unsigned 32bit
0x04	6	R	Faz-2 Voltajı RMS	1000	mV	Unsigned 32bit
0x04	8	R	Faz-2-3 Voltajı RMS	1000	mV	Unsigned 32bit
0x04	10	R	Faz-2-3 arası açı	10	Degree	Unsigned 32bit
0x04	12	R	Faz-3 Voltajı RMS	1000	mV	Unsigned 32bit
0x04	14	R	Faz-3-1 Voltajı RMS	1000	mV	Unsigned 32bit
0x04	16	R	Faz-3-1 arası açı	10	Degree	Unsigned 32bit
0x04	18	R	Sistem Frekans	100	Hz	Unsigned 32bit
0x04	20	R	Giriş-1(Y2) Durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x04	21	R	Giriş-2(Y3) Durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x04	22	R	Kesici Durumu	-	-	Unsigned 16bit


0x04	23	R	Kademe-1 Durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x04	24	R	Kademe-2 Durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x04	25	R	Uzak Açma Durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x04	26	R	Log-1 Trip Nedeni	-	-	Unsigned 16bit
0x04	27	R	Log-1 Trip Değeri	-	-	Unsigned 16bit
0x04	28	R	Log-1 Trip Time	-	saniye	Unsigned 64bit
0x04	32	R	Log-2 Trip Nedeni	-	-	Unsigned 16bit
0x04	33	R	Log-2 Trip Değeri	-	-	Unsigned 16bit
0x04	34	R	Log-2 Trip Time	-	saniye	Unsigned 64bit
0x04	38	R	Log-3 Trip Nedeni	-	-	Unsigned 16bit
0x04	39	R	Log-3 Trip Değeri	-	-	Unsigned 16bit
0x04	40	R	Log-3 Trip Time	-	saniye	Unsigned 64bit
0x04	44	R	Log-4 Trip Nedeni	-	-	Unsigned 16bit
0x04	45	R	Log-4 Trip Değeri	-	-	Unsigned 16bit
0x04	46	R	Log-4 Trip Time	-	saniye	Unsigned 64bit
0x04	50	R	Log-5 Trip Nedeni	-	-	Unsigned 16bit
0x04	51	R	Log-5 Trip Değeri	-	-	Unsigned 16bit
0x04	52	R	Log-5 Trip Time	-	saniye	Unsigned 64bit
0x04	56	R	Cihaz çalışma zamanı	-	dakika	Unsigned 32bit


4.3. HOLDİNG REGİSTERLARI

FONKSİYON	ADRES		AÇIKLAMA	ÇARPAN	BİRİM	DATA TİPİ
0x03 / 0x06 / 0x10	0	R/W	Under Voltage Max	100	V	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	1	R/W	Under Voltage Max Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	2	R/W	Over Voltage Max	100	V	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	3	R/W	Over Voltage Max Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	4	R/W	Under Freq Max	100	Hz	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	5	R/W	Under Freq Max Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	6	R/W	Over Freq Max	100	Hz	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	7	R/W	Over Freq Max Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	8	R/W	Under Voltage Min	100	V	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	9	R/W	Under Voltage Min Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 32bit
0x03 / 0x06 / 0x10	10	R/W	Over Voltage Min	100	V	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	11	R/W	Over Voltage Min Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	12	R/W	Under Freq Min	100	Hz	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	13	R/W	Under Freq Min Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	14	R/W	Over Freq Min	100	Hz	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	15	R/W	Over Freq Min Trip Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	16	R/W	Giriş-1 kullanım durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	17	R/W	Giriş-1 Tetiklenme Sinyal Tipi	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	18	R/W	Giriş-1 Back Up kullanım durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	19	R/W	Giriş-1 Tetiklenme Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	20	R/W	Giriş-2 kullanım durumu	-	-	Unsigned 16bit

0x03 / 0x06 / 0x10	21	R/W	Giriş-2 Tetiklenme Sinyal Tipi	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	22	R/W	Giriş-2 Back Up kullanım durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	23	R/W	Giriş-2 Tetiklenme Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	24	R/W	Uzak Açma Girişi kullanım durumu	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	25	R/W	Uzak Açma hangi Girişlerin kullanım ayarı	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	26	R/W	Uzak Açma Tetiklenme Sinyal Tipi	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	27	R/W	Uzak Açma Tetiklenme Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	28	R/W	Kontrol Röle Kullanım Modu	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	29	R/W	Kontrol Röle PWM süresi	100	miliSaniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	30	R/W	AutoConnection Sayısı	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	31	R/W	AutoConnection Tekrar deneme Süresi	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	32	R/W	Reconnection Delay (s)	100	Saniye	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	33	R/W	Rezerve	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	34	R/W	Rezerve	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	35	R/W	Toplam Trip Sayısı	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	36	R/W	Toplam Hata Sayısı	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	37	R/W	Rezerve	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	38	R/W	Rezerve	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	39	R/W	Rezerve	-	-	Unsigned 16bit
0x03 / 0x06 / 0x10	40	R/W	Seri Numarası	-	-	Unsigned 16bit

5. BAĞLANTI ŞEMASI

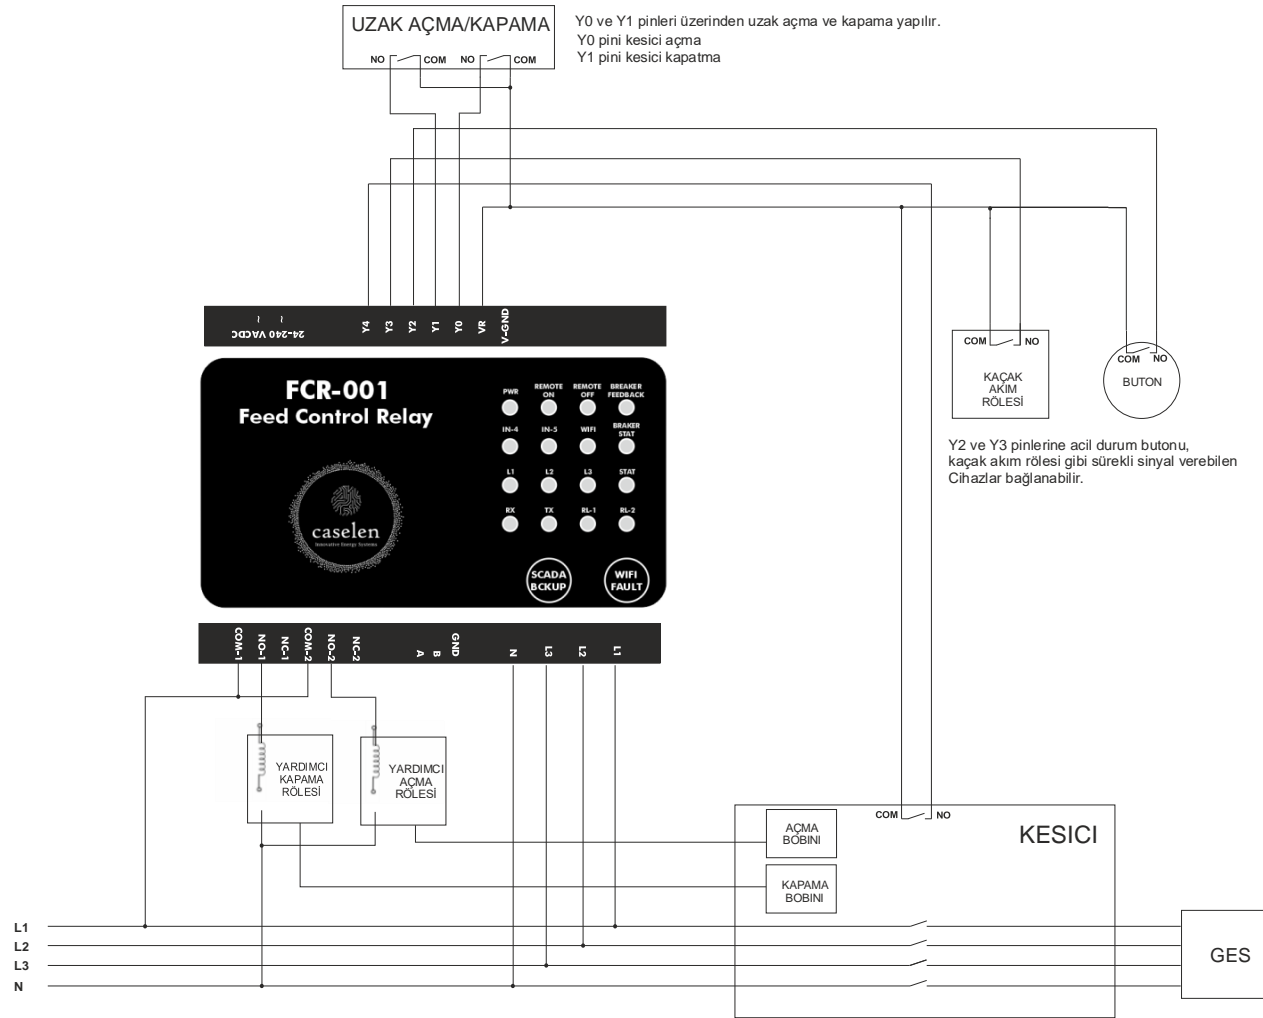

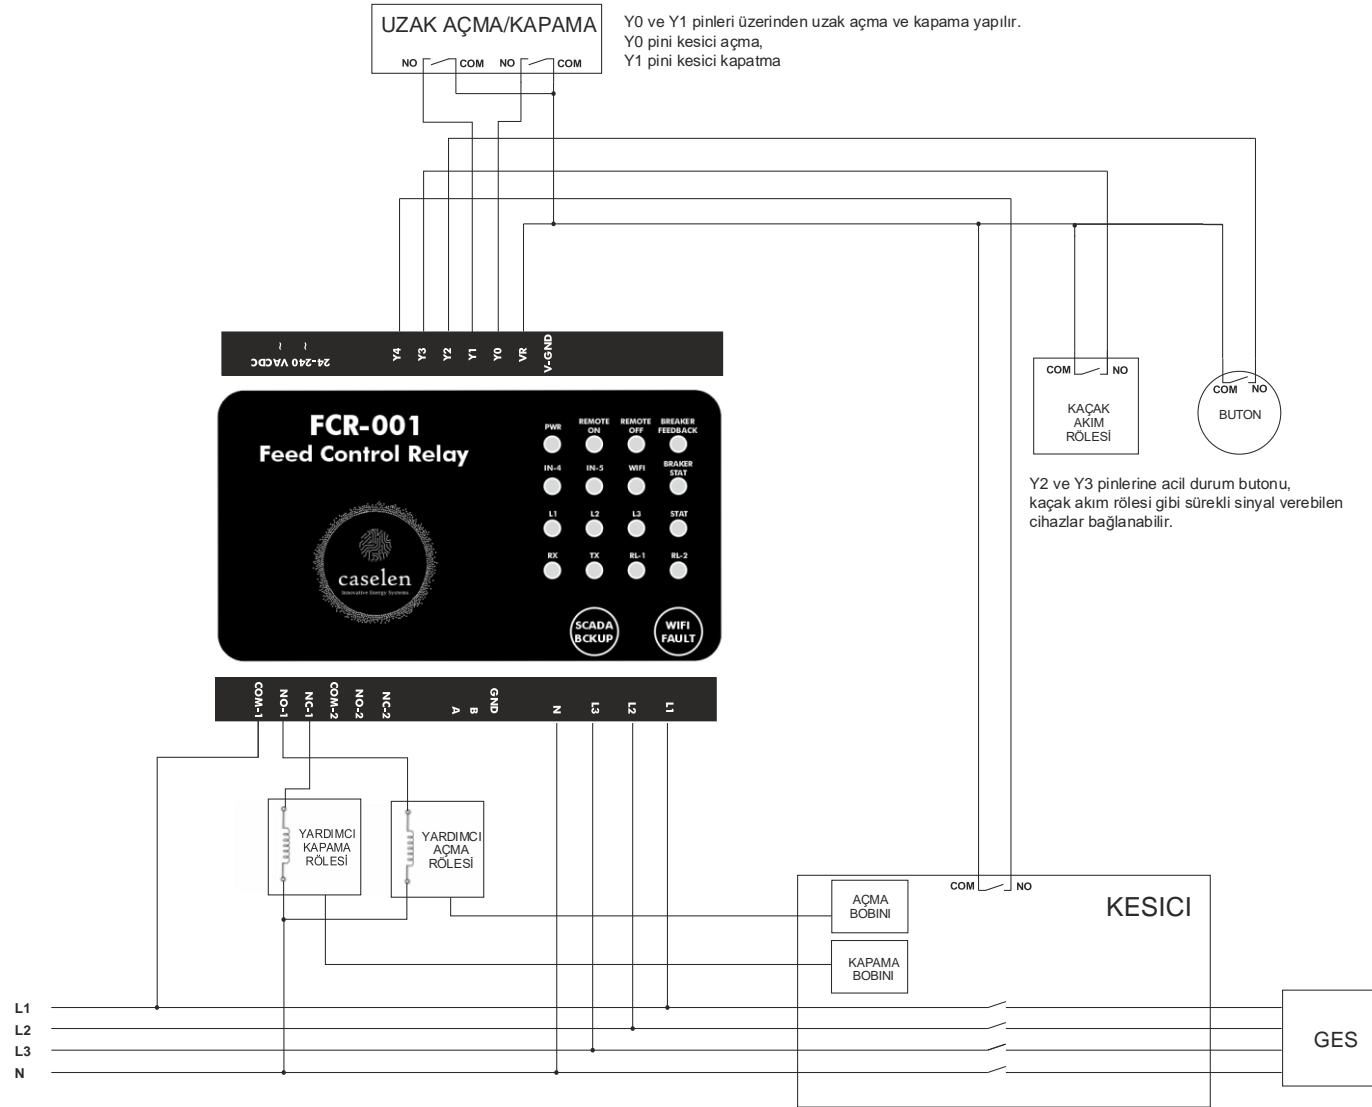

6. FABRİKA AYARLARI

Parametre	ANSII	Fonksiyon	Durum	Yakalama Değeri
U>>	59-2	Aşırı Gerilim	Aktif	264 VRMS
U>	59-1	Aşırı Gerilim	Aktif	248 VRMS
U>avg	59	Ortalama Aşırı Gerilim	Pasif	-
U<	27-1	Alçak Gerilim	Aktif	184 VRMS
U<<	27-2	Alçak Gerilim	Aktif	115 VRMS
f>>	81O	Aşırı Frekans	Aktif	52 Hz
f>	81O	Aşırı Frekans	Aktif	51 Hz
f<	81U	Alçak Frekans	Aktif	49 Hz
f<<	81U	Alçak Frekans	Aktif	48 Hz
Vector Shift	81R	Vektör Kayması	Pasif	-
ROCOF	-	Frekans Değişim Hızı	Pasif	-

7. BOYUTLAR

